



## Installations- und Spielhinweise

---



# SEMPRA

[www.boehm-orgeln.de](http://www.boehm-orgeln.de)

## Style Box 1 für SEMPRA - Installations- und Spielhinweise

Version 1.00

Art.-Nr. 59161

Stand: 04.05.2019

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen seitens der Keyswerk Musikelektronik GmbH keine Verpflichtung dar.

Der Beschreibung liegt der zur Drucklegung aktuelle Informationsstand zugrunde.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen, Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung sind vorbehalten.

Die Keyswerk Musikelektronik GmbH kann für Programmfehler und für fehlerhafte Angaben in der Dokumentation und deren Folgen keine Haftung übernehmen.

© Keyswerk Musikelektronik GmbH 2019

Alle Rechte vorbehalten

Verantwortlich für den Inhalt

KEYSWERK Musikelektronik GmbH

Warbersche Str. 32

31675 Bückeberg

Tel.: 05722 - 905088

Fax: 05722 - 287555

Internet <http://www.boehm-orgeln.de>

E-Mail [info@boehm-orgeln.de](mailto:info@boehm-orgeln.de)

## Inhalt

Allgemeines .....	4
Voraussetzungen .....	4
Installation.....	5
Wo finde ich die Style Box Daten? .....	6
Übersicht STYLE BOX 1 .....	7
STYLES.....	7
SONGS .....	8

## Allgemeines

**STYLE BOX** ist die neue Style-Serie für alle Böhm-SEMPRA Orgeln und Keyboards.

Jede Folge dieser Reihe enthält 16 Styles mit je einem speziell arrangierten Beispiel-SONG, der jeweils vier „One-Touch“-Presets, angepasst an die vier Style-Variationen enthält. Alle Styles und SONG-Presets wurden professionell arrangiert von BÖHM-Spezialist Claus Riepe.

Ob traditionelle Swing- und Fox-Rhythmen, Country- und Latin-Style, gefühlvolle Balladen oder groovige Dancefloor-Beats - in der AMADEUS STYLE BOX ist alles enthalten.

Alle Rhythmen sind ausgewogen instrumentiert, klingen rund und druckvoll und sind musikalisch sinnvoll und flexibel einsetzbar arrangiert. Da macht es Spaß, direkt loszuspielen!

Mit dem vorliegenden Paket erhalten Sie die erste STYLE BOX-Folge. Eine genaue Aufstellung der enthaltenen Styles, Presets und Sounds finden Sie im Anhang zu diesen Installations- und Spielhinweisen.

## Voraussetzungen

Damit die Presets genauso klingen wie programmiert, sollte Ihre SEMPRA mit dem Drawbar-Soundmodul RealOrgan 2.0 und der DSP-Extension für Amadeus2 (Art.-Nr. 41115) ausgestattet sein.

Sind diese Erweiterungen nicht vorhanden, kann es bei einigen Presets leichte Abweichungen geben, sofern Drawbar-Sounds oder Effektsounds des Amadeus (FX-Sounds) verwendet wurden.

## Installation

Die Daten der Style Box 1 werden auf dem zu Ihrer SEMBRA gehörenden USB-Stick geliefert und werden von dort aus in das Instrument installiert:

- Stecken Sie den USB-Stick in eine der USB-Buchsen Ihrer SEMBRA ein.
- Drücken Sie den USB-Taster, um das USB-Menü im Display zu öffnen.
- Tippen Sie links auf den Datentyp **Installation** (das Feld wird rot angezeigt).
- Setzen Sie den Cursor mit dem Datenrad oder den **Cursortasten Auf/Ab** auf den Ordner „59161 Style Box 1“ (Ordner nicht öffnen!).
- Tippen Sie rechts auf das Feld „**Ordner laden/installieren**“.
- Das Display fragt, ob Sie die Daten wirklich installieren wollen. Bestätigen Sie mit **[Enter]**.
- Die Daten werden jetzt geladen. Anschließend können Sie das USB-Menü wieder verlassen (Taster **[ESC]** oder Taster **[USB]** betätigen).




Die Daten der STYLE BOX 1 sind nun geladen und geladen und können verwendet werden.

**Achtung:** Beachten Sie, dass Werksdaten, so auch die Style Box, immer kontenspezifisch installiert werden. Sofern Sie weitere Benutzerkonten auf Ihrer SEMBRA verwenden und die Style Box Daten auch in diesen Konten genutzt werden sollen, müssen Sie die Installation ggf. für diese weiteren Konten nochmals durchführen!

## Wo finde ich die Style Box Daten?


Die **Style Box SONGS** mit den Presets finden Sie in der **Firm-SONG-Bank 14**. Rufen Sie diese Bank z.B. über den **SONG-Filter** Taster **[Bank]** (2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und anschließendes Scrollen zur entsprechenden Bank-Position auf.

Bestätigen Sie mit **[Enter]**. Die SONG-Liste links im Display zeigt jetzt die SONGs der Firmbank 14 (Style Box) an.

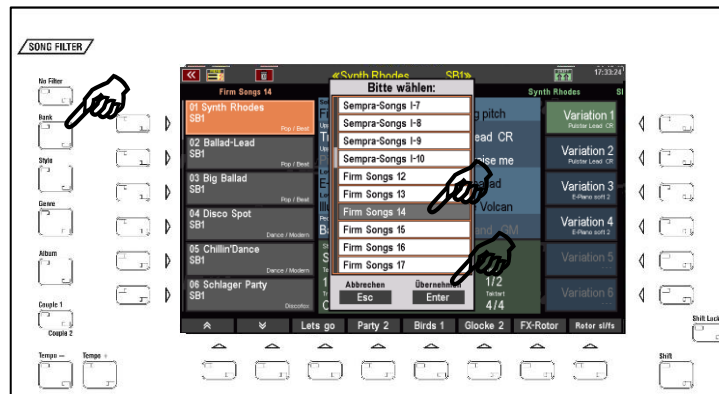

Alternativ können Sie das **Genre STYLE BASICS** für die SONG-Liste aufrufen. Alle Style Box SONGS sind diesem Genre zugeordnet.

Betätigen Sie dazu den SONG-Filter Taster **[Genre]** (ggf. 2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und wählen Sie aus der Liste das Genre „**Style Basics**“.

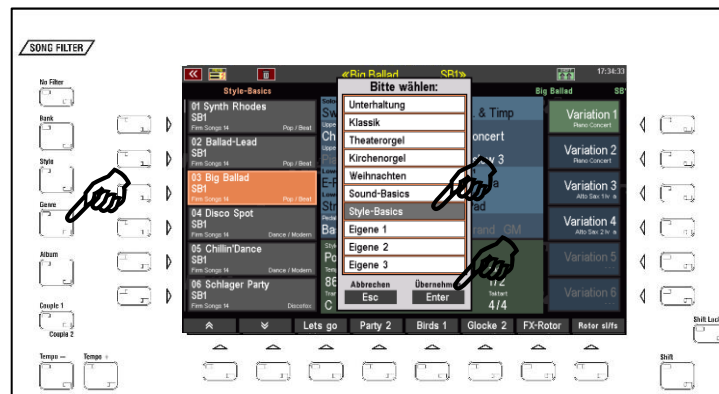

Bestätigen Sie mit **[Enter]**. Die SONG-Liste links zeigt jetzt die SONGS des Genres „Style Basics“ an, hier u.a. die Style Box SONGS.

SONGS der Style Box Pakete erkennen Sie am Kürzel **SB1, SB2...** im SONG-Namen.

Die **Style Box STYLES** belegen die Firm-Stylebank 12. Sie sind in der Styleauswahl den entsprechenden Kategorien und Untergruppen zugeordnet. Style Box Styles erkennen Sie in der Style-Auswahl am Kürzel **SB1, SB2...** im Style-Namen.



## Übersicht STYLE BOX 1

### STYLES

Bank	Nummer	Name
112	001	Ballad Piano SB1
112	002	Country Beat SB1
112	003	Dance Hit SB1
112	004	Disco Chocolate SB1
112	005	Disco-Fox SB1
112	006	Jazz Brush SB1
112	007	Kingdom Pop SB1
112	008	Pop Ballad SB1
112	009	Samba Organa SB1
112	010	Samba do Brazil SB1
112	011	Simple Beat SB1
112	012	Sl.String Waltz SB1
112	013	SlowRock Sax SB1
112	014	Swing Movie SB1
112	015	Swing fast SB1
112	016	Swingin` Easy SB1

## SONGS

Bank	Num	Name	
114	001	Synth Rhodes	SB1
114	002	Ballad-Lead	SB1
114	003	Big Ballad	SB1
114	004	Disco Spot	SB1
114	005	Chillin'Dance	SB1
114	006	Schlager Party	SB1
114	007	Sherwood Rock	SB1
114	008	Coocky Sax	SB1
114	009	Lounge Samba	SB1
114	010	Organ Samba	SB1
114	011	Sl.Jazz-Combo	SB1
114	012	Swing-Trumpet	SB1
114	013	Zacharias	SB1
114	014	Big Big-Band	SB1
114	015	Country Truck	SB1
114	016	Epic Waltz	SB1







**BÖHM Orgeln**

KEYSWERK Musikelektronik GmbH

Warbersche Str. 32

31675 Bückeburg

Tel.: 05722 905088

**Internet** [www.boehm-orgeln.de](http://www.boehm-orgeln.de)

**E-Mail** [info@boehm-orgeln.de](mailto:info@boehm-orgeln.de)